

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELL'ESPOSITORE

INFORMAZIONI

Per il montaggio sono necessarie due persone.

CONTENUTO DELLA CASSA TRASPORTO SWISSCASE

- 3 pareti mobili con schermi LED integrati* (elementi A – C)
- 3 pannelli frontali (elementi FA – FC)
- 2 valigie con 6 reggiripiani ciascuna
- 6 ripiani
- 1 valigia con le istruzioni, 3 telecomandi e 3 cavi di rete, 1 presa multipla e 1 brugola
- 1 valigia con 3 cuffie

*SCHERMI LED

Gli schermi si prestano alla riproduzione di contenuti video tramite una chiave USB (2.0). I formati supportati sono elencati qui sotto.

Dati video

Gli schermi riproducono file video nei seguenti formati: XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 immagini di riferimento), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG e MOV.

Sono supportate le seguenti estensioni: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB.

Dati audio

Gli schermi riproducono file audio nei formati MP3 e AAC.

La presa USB si trova sulla parte posteriore, di lato a sinistra dello schermo.

Le chiavi USB con i contenuti video devono essere messe a disposizione dagli organizzatori.

MONTAGGIO IN TRE FASI

Per il montaggio si prega di seguire le seguenti istruzioni.

FASE 1

Mettere l'elemento A in posizione verticale



Figura 1

FASE 2

Inserire l'elemento B nell'elemento A come illustrato nella figura 2.

- Avvitare le tre chiusure etichettate usando la brugola n. 4 con un mezzo giro verso destra (foto 1)
- Collegare le cuffie ai due schermi (presa per le cuffie sulla parte posteriore, di lato a sinistra dello schermo)
- Scostare leggermente i pannelli frontali FA e FB (foto 2) e far scorrere i cavi delle cuffie sotto lo schermo (foto 3)
- Fissare nuovamente FA e FB



Foto 1

Foto 2

Foto 3

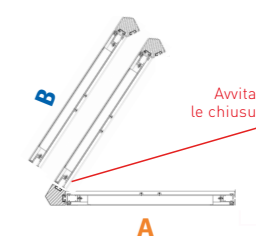


Figura 2

FASE 3

Posizionare il pannello frontale FC

Collegare l'elemento C agli elementi B e A

- Stringere le viti
- Collegare tutti gli schermi alla presa multipla
- Appendere la presa multipla ai ganci (all'interno)
- Inserire le chiavi USB
- Eseguire un test video**
- Collegare l'ultima cuffia al terzo schermo
- Stringere le viti
- Rimontare il pannello frontale FC
- Montare i reggiripiani e i ripiani

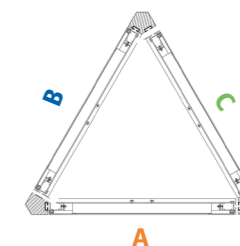


Figura 3

** Per accendere e spegnere gli schermi utilizzare gli appositi telecomandi.